

Ajustes ocultos de tu Xiaomi


Los interruptores que tu Xiaomi, Redmi o POCO trae escondidos para compartir menos datos, quitar publicidad del sistema, silenciar avisos inútiles, controlar las apps en segundo plano y ganar agilidad.

HyperOS 3

HyperOS 2

MIUI 14

Xiaomi · Redmi · POCO

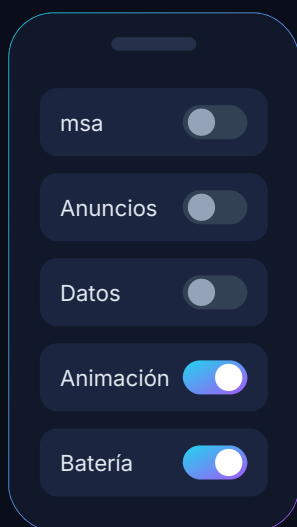

Menos datos compartidos

msa, diagnósticos y anuncios, apagados

Menos interrupciones

avisos y recomendaciones bajo control

Más agilidad y batería

animaciones rápidas, apps dormidas

20

ajustes explicados paso a paso

6

bloques: privacidad, anuncios, avisos, batería, velocidad y diagnóstico

≈20 min

para dejarlo todo configurado

Antes de tocar nada

Tres cosas que conviene saber para no perderse por los menús.

1. La lupa de Ajustes es tu mejor amiga

Xiaomi mueve los menús de sitio entre MIUI, HyperOS 2 y HyperOS 3, y a veces un mismo ajuste cambia de nombre según el modelo o el país. Por eso, en cada ajuste te dejo la ruta habitual y, debajo, la palabra que tienes que escribir en el buscador de la parte superior de Ajustes. Si la ruta no coincide con tu móvil, el buscador casi siempre te lleva directo.

2. Nada de lo que hay aquí es irreversible

Todos son interruptores normales del sistema. Si algo no te convence, vuelves al mismo sitio y lo reactivas. No hace falta root, ni desbloquear el cargador de arranque, ni instalar nada raro (solo un ajuste opcional usa una app de la Play Store y te lo indico).

3. Empieza por lo que más se nota

Si solo tienes cinco minutos, haz los ajustes 1, 7, 9, 11 y 14. Son los que más quejas quitan: publicidad en el sistema, recomendaciones en la app Seguridad, sugerencias en la pantalla de inicio, avisos flotantes y apps que arrancan solas.

Mapa de la guía

Veinte ajustes en seis bloques. Puedes hacerlos en orden o saltar al que te interese.

	Bloque	Ajustes	Para qué sirve
A	Privacidad y datos	1 a 6	Compartir menos información de uso y proteger lo que hay en el móvil
B	Publicidad en apps de Xiaomi	7 a 9	Quitar recomendaciones y sugerencias de las apps del sistema
C	Notificaciones	10 a 13	Menos interrupciones y recuperar avisos borrados
D	Batería y segundo plano	14 a 16	Controlar qué apps se despiertan solas y cuidar la batería
E	Velocidad	17 a 19	Que el móvil se sienta más ágil
F	Diagnóstico	20	Comprobar el hardware sin instalar nada

Cómo leer cada ficha

Qué hace, por qué merece la pena, la ruta paso a paso y la palabra para la lupa de Ajustes si tu menú no coincide. Los recuadros amarillos son avisos: léelos antes de tocar.

Mi recomendación de orden

Primero A y B (diez minutos, adiós a casi toda la publicidad). Luego C y D, que cambian el día a día. E es opcional y F, para cuando sospeches de un fallo o compres de segunda mano.

A • Privacidad y datos

Xiaomi activa de serie varios servicios que recogen datos de uso para personalizar contenido y publicidad. Estos son los que puedes apagar.

1

Revocar «msa», el servicio de anuncios del sistema

PRIVACIDAD

msa (MIUI System Ads) es el componente que sirve la publicidad dentro de las apps de Xiaomi. Si le retiras la autorización, desaparece buena parte de esos anuncios.

Por qué importa: es el ajuste que más publicidad quita de golpe y apenas tarda un minuto.

CÓMO SE HACE

Ajustes > Ajustes adicionales > Autorización y revocación

1. Busca **msa** en la lista y desactiva su interruptor.
2. Aparece un aviso con una cuenta atrás de unos 10 segundos. Espera y pulsa **Revocar**.
3. Si sale el mensaje «No se pudo revocar», repite la operación: a menudo funciona al segundo o tercer intento.
4. Remata quitando sus avisos: Ajustes > Apps > Administrar aplicaciones > msa > Notificaciones > desactiva **Mostrar notificaciones**.

¿No aparece? Escribe «**Revocación**» en la lupa de Ajustes.

En algunas versiones recientes de HyperOS, msa ya no aparece en esta lista porque Xiaomi ha reducido la publicidad del sistema en ciertas regiones. Si no está, no pasa nada: sigue con los ajustes 2, 7, 8 y 9, que cubren el resto.

Qué notarás: **menos anuncios al instalar apps y dentro de las apps del sistema**

2

Desactivar las recomendaciones personalizadas

PRIVACIDAD

Es el permiso que permite a Xiaomi usar tu actividad para mostrarte anuncios y contenidos «a tu medida».

Por qué importa: aunque sigas viendo algún anuncio, dejará de basarse en lo que haces con el móvil.

CÓMO SE HACE

Ajustes > Contraseñas y seguridad > Privacidad >

Servicios publicitarios

1. Desactiva **Recomendaciones personalizadas**.

¿No aparece? Escribe «**publicitarios**» en la lupa de Ajustes.

Qué notarás: **publicidad genérica en lugar de anuncios basados en tu uso**

3

Apagar el programa de experiencia de usuario y el envío de diagnósticos

PRIVACIDAD

Son dos opciones que mandan a Xiaomi, en segundo plano, informes sobre cómo usas el móvil y sobre sus fallos.

Por qué importa: compartes menos datos y el móvil deja de enviar informes que no te aportan nada.

CÓMO SE HACE

Ajustes > Contraseñas y seguridad > Privacidad

1. Desactiva **Programa de experiencia de usuario**.

2. Si aparece en el mismo menú, desactiva también **Enviar datos de diagnóstico automáticamente**.

¿No aparece? Escribe «**experiencia de usuario**» en la lupa de Ajustes.

Qué notarás: **menos datos compartidos con el fabricante**

4

Borrar tu ID de publicidad de Google

PRIVACIDAD

Además de Xiaomi, Google asigna a tu móvil un identificador que las apps usan para seguirte con anuncios. Android permite eliminarlo.

Por qué importa: las apps pierden la etiqueta con la que cruzan tu actividad entre unas y otras.

CÓMO SE HACE

Ajustes > Google > Anuncios

1. Pulsa **Eliminar ID de publicidad** y confirma.

¿No aparece? Escribe «**ID de publicidad**» en la lupa de Ajustes.

Qué notarás: **menos rastreo publicitario entre aplicaciones**

5

Revisar permisos y usar la ubicación aproximada

PRIVACIDAD

Muchas apps piden acceso a contactos, micrófono o ubicación exacta sin necesitarlo. Revisarlo una vez al año es buena costumbre.

Por qué importa: una app del tiempo no necesita saber en qué portal vives, le basta con la ciudad.

CÓMO SE HACE

Ajustes > Apps > Permisos

1. Entra en cada tipo de permiso (Ubicación, Micrófono, Contactos...) y quita el acceso a las apps que no lo necesiten.
2. Al conceder ubicación a una app nueva, elige **Aproximada** en lugar de **Precisa** cuando no haga falta más.

¿No aparece? Escribe «**Permisos**» en la lupa de Ajustes.

6 Proteger lo que prestas: bloquear apps, ocultarlas o fijar una sola

PRIVACIDAD

HyperOS tiene tres herramientas para cuando alguien coge tu móvil: bloquear apps con huella o patrón, ocultarlas del escritorio y fijar una app en pantalla para que no se pueda salir de ella.

Por qué importa: le dejas el móvil a alguien para ver un vídeo y no puede abrir tu galería ni tus mensajes.

CÓMO SE HACE

1. **Bloquear u ocultar apps:** Ajustes > Apps > **Bloqueo de aplicaciones**. Según la versión, ahí mismo tienes la pestaña de **Aplicaciones ocultas**. Para ver las ocultas, separa dos dedos sobre la pantalla de inicio (el gesto contrario a pellizcar).
2. **Fijar una app:** actívalo buscando «**Fijar**» en Ajustes (suele estar dentro de Contraseñas y seguridad > Privacidad). Después, abre la vista de apps recientes, mantén pulsada la app y elige el icono de fijar. Para salir hace falta tu patrón o huella.

¿No aparece? Escribe «**Bloqueo de aplicaciones**» en la lupa de Ajustes.

El gesto de separar dos dedos solo funciona con el escritorio original de Xiaomi. Si usas otro launcher, entra por Ajustes.

Qué notarás: **más control cuando prestas el móvil**

B · Publicidad en las apps de Xiaomi

Algunas apps que vienen instaladas tienen su propio interruptor de recomendaciones. Hay que apagarlo una por una.

7

App Seguridad: quitar recomendaciones

PUBLICIDAD

La app Seguridad (el escudo verde) muestra sugerencias y promociones tras cada limpieza o análisis.

Por qué importa: es la app de Xiaomi que más se abre, y la que más anuncios enseña.

CÓMO SE HACE

Seguridad > Ajustes (engranaje)

1. Desactiva **Recibir recomendaciones**.
2. Dentro de las opciones de análisis de seguridad puedes desactivar también **Analizar antes de instalar** si ya usas Google Play Protect.

Qué notarás: **limpiezas y análisis sin promociones**

8

Música, Temas, Gestor de archivos, Descargas y GetApps

PUBLICIDAD

Cada una de estas apps tiene un interruptor de recomendaciones escondido en su propio menú de ajustes.

Por qué importa: son la fuente de muchos anuncios y notificaciones «promocionales» que parecen venir de ningún sitio.

CÓMO SE HACE

1. Abre cada app y entra en sus **Ajustes** (engranaje, menú de tres rayas o «Ajustes avanzados»).
2. Desactiva la opción **Recibir recomendaciones** o **Mostrar recomendaciones**.
3. En **GetApps** (la tienda de Xiaomi), desactiva además sus notificaciones desde Ajustes > Apps > Administrar aplicaciones > GetApps > Notificaciones.

No todos los modelos tienen todas estas apps. En los POCO, por ejemplo, la música y el gestor de archivos suelen ser los de Google, que no llevan esta publicidad.

Qué notarás: **apps del sistema limpias**

9

Pantalla de inicio: fuera sugerencias y apps promocionadas

PUBLICIDAD

El escritorio de Xiaomi puede mostrar sugerencias de apps y, dentro de algunas carpetas, una fila de apps «promocionadas» que no has instalado.

Por qué importa: evita instalaciones sin querer, que es la queja más habitual de quien estrena un Xiaomi.

CÓMO SE HACE

1. Mantén pulsado un espacio vacío del escritorio > **Ajustes** > **Más** > desactiva **Mostrar sugerencias**.
 2. Abre una carpeta que tenga apps sugeridas, pulsa sobre su nombre y desactiva **Aplicaciones promocionadas**.
- ¿No aparece? Escribe «sugerencias» en la lupa de Ajustes.

Qué notarás: **un escritorio con solo tus apps**

C • Notificaciones

Menos avisos que interrumpen y un truco para recuperar los que borraste sin querer.

10

Decidir qué apps pueden avisarte

NOTIFICACIONES

Desde un único menú ves todas las apps que envían notificaciones y puedes apagarlas, silenciarlas o quitarlas de la pantalla de bloqueo.

Por qué importa: la mayoría de avisos que recibimos al día son de apps que no necesitamos oír.

CÓMO SE HACE

Ajustes



Notificaciones y Centro de control



Notificaciones de apps

1. Entra en cada app y decide: notificaciones apagadas, sin sonido, sin icono en la barra de estado o sin mostrarse en la pantalla de bloqueo.

¿No aparece? Escribe «**Notificaciones de apps**» en la lupa de Ajustes.

Qué notarás: **un móvil que solo suena cuando importa**

11

Quitar las notificaciones flotantes

NOTIFICACIONES

Son los globos que aparecen encima de lo que estás haciendo (un vídeo, un juego, un mapa) cuando llega un mensaje.

Por qué importa: son las que más molestan y las que tapan botones en mitad de una tarea.

CÓMO SE HACE

Ajustes > Notificaciones y Centro de control >

Notificaciones flotantes

1. Desactiva las apps que no quieras que aparezcan en globo. El aviso seguirá llegando a la cortina de notificaciones.

¿No aparece? Escribe «**flotantes**» en la lupa de Ajustes.

Qué notarás: **menos interrupciones a pantalla completa**

12

Que la pantalla no se encienda con cada aviso

NOTIFICACIONES

Por defecto, algunas versiones encienden la pantalla bloqueada cada vez que llega una notificación.

Por qué importa: ahorra batería y evita que se lea el contenido de un mensaje con el móvil sobre la mesa.

CÓMO SE HACE

Ajustes > Pantalla de bloqueo

1. Desactiva la opción de **activar la pantalla al recibir notificaciones**.

2. En el mismo menú puedes ocultar el contenido de los mensajes en la pantalla bloqueada.

¿No aparece? Escribe «**Pantalla de bloqueo**» en la lupa de Ajustes.

Qué notarás: **privacidad sobre la mesa y algo menos de consumo**

13

Recuperar notificaciones borradas: el historial

NOTIFICACIONES

Android guarda un historial de notificaciones de las últimas 24 horas, pero Xiaomi no siempre lo muestra en sus menús.

Por qué importa: si deslizaste sin querer un aviso del banco o un mensaje, puedes volver a leerlo.

CÓMO SE HACE

1. Escribe «**Historial**» en la lupa de Ajustes. En algunas versiones de HyperOS aparece como **Historial de notificaciones** y basta con activarlo.
2. Si no aparece, instala desde la Play Store **Hidden Settings for MIUI**, una app gratuita que abre menús nativos de Android que Xiaomi deja ocultos. Busca dentro la opción de historial de notificaciones y actívala.
3. A partir de ese momento, el historial guarda lo que llegue. Lo anterior a activarlo no se recupera.

Hidden Settings for MIUI no es de Xiaomi: es una app de un desarrollador independiente. Úsala solo para abrir el menú que necesitas.

Qué notarás: **adiós al «¿qué era ese aviso que he borrado?»**

D • Batería y apps en segundo plano

Xiaomi es muy agresivo cerrando apps para ahorrar batería. Aquí decides tú quién puede despertarse y quién no.

14

Inicio automático: que no arranque lo que no usas

BATERÍA

Algunas apps se ponen en marcha solas al encender el móvil o cuando otra app las llama, aunque no las abras.

Por qué importa: menos apps despiertas significa menos consumo y menos memoria ocupada.

CÓMO SE HACE

Ajustes > Apps > Administrar aplicaciones > [la app]

1. Desactiva **Inicio automático** en juegos, tiendas, apps de compras y cualquier app que solo abres de vez en cuando.
2. Déjalo activado en WhatsApp, Telegram, el correo, el reloj inteligente o la app del banco si quieres recibir sus avisos al momento.

¿No aparece? Escribe «**Inicio automático**» en la lupa de Ajustes.

Qué notarás: **menos consumo en reposo**

15

Ahorro de batería por app: restringir o liberar

BATERÍA

Cada app tiene su propio nivel de ahorro. Puedes restringir las que gastan de más o darle vía libre a las que necesitas que funcionen siempre.

Por qué importa: es la solución cuando «no me llegan los mensajes de WhatsApp hasta que abro la app», un clásico de Xiaomi.

CÓMO SE HACE

Ajustes > Apps > Administrar aplicaciones > [la app] >

Ahorro de batería

1. Elige **Sin restricciones** para mensajería, correo, alarmas o la app del reloj.
2. Elige **Restringir aplicaciones en segundo plano** para apps que gastan batería sin motivo.
3. Truco extra: en la vista de apps recientes, mantén pulsada una app y toca el candado para que el sistema no la cierre.

¿No aparece? Escribe «**Ahorro de batería en aplicaciones**» en la lupa de Ajustes.

Qué notarás: **notificaciones puntuales en lo importante y menos gasto en lo demás**

16

Proteger la batería mientras duermes

BATERÍA

HyperOS puede aprender tu horario y retrasar la última parte de la carga nocturna para no tener la batería al 100 % durante horas.

Por qué importa: el calor y pasar muchas horas al 100 % son lo que más envejece una batería de litio.

CÓMO SE HACE

Ajustes > Batería > Protección de la batería

1. Activa la **protección de carga nocturna** o la **carga optimizada** (el nombre cambia según el modelo).

¿No aparece? Escribe «**Protección de la batería**» en la lupa de Ajustes.

Qué notarás: **una batería que aguanta mejor con los años**

E • Velocidad

Tres ajustes para que el móvil responda más rápido. Úsalos con cabeza: no todos tienen sentido en todos los modelos.

17

Modo rendimiento

VELOCIDAD

Cambia el perfil de energía de **Equilibrado** a **Rendimiento** para que el procesador trabaje con menos límites.

Por qué importa: se nota en juegos, edición de vídeo o apps pesadas.

CÓMO SE HACE

Ajustes > Batería

1. En el selector de modo, elige **Rendimiento** (en algunos modelos aparece como **Modo alto rendimiento**).

¿No aparece? Escribe «**Rendimiento**» en la lupa de Ajustes.

Gasta más batería y el móvil se calienta más. Mi consejo: actívalo para jugar y vuelve a Equilibrado para el día a día.

Qué notarás: **más potencia sostenida en tareas exigentes**

18 Animaciones más rápidas

VELOCIDAD

Las animaciones al abrir y cerrar apps duran una fracción de segundo. Acortarlas hace que el móvil se sienta más rápido, aunque el procesador sea el mismo.

Por qué importa: es el ajuste con más efecto «wow» en móviles de gama de entrada.

CÓMO SE HACE

1. **Opción fácil:** Ajustes > Pantalla de inicio > **Velocidad de animación** > **Rápida**.
2. **Opción avanzada:** Ajustes > Sobre el teléfono > pulsa varias veces seguidas sobre **Versión de HyperOS** (o **Versión MIUI**) hasta que aparezca «Ya eres desarrollador».
3. Vuelve a Ajustes > Ajustes adicionales > **Opciones de desarrollador**.
4. Baja hasta **Escala de animación de ventana**, **Escala de animación de transición** y **Escala de duración de animación**, y pon las tres en **0,5x**.

¿No aparece? Escribe «**Velocidad de animación**» en la lupa de Ajustes.

En Opciones de desarrollador no toques nada más. Hay ajustes ahí que pueden afectar a la batería, la conexión o el rendimiento. Si dudas, desactiva el interruptor general de Opciones de desarrollador y todo vuelve a su estado original.

Qué notarás: **apps que se abren y cierran casi al instante**

19

Extensión de memoria (RAM virtual)

VELOCIDAD

Reserva unos gigas del almacenamiento para usarlos como memoria de apoyo cuando la RAM se llena.

Por qué importa: ayuda en móviles con 4 o 6 GB de RAM que cierran apps al cambiar de una a otra.

CÓMO SE HACE

Ajustes



Ajustes adicionales



Extensión de memoria

1. Elige la cantidad (2, 4, 6 u 8 GB según el modelo) y reinicia el móvil para que se aplique.

¿No aparece? Escribe «**Extensión de memoria**» en la lupa de Ajustes.

No es RAM de verdad: el almacenamiento es mucho más lento. En un móvil con 8 GB de RAM o más apenas se nota, y si te queda poco espacio libre es mejor desactivarla y recuperar esos gigas.

Qué notarás: **menos apps recargándose en móviles con poca RAM**

F • El menú secreto de diagnóstico

Una herramienta de fábrica para comprobar el hardware sin instalar nada.

20

Menú CIT: prueba pantalla, altavoces, sensores y cámaras

DIAGNÓSTICO

Es el menú de pruebas que usan los técnicos. Permite comprobar uno por uno los componentes del móvil: pantalla táctil, píxeles, altavoces, micrófonos, vibración, sensores, cámaras, botones y SIM.

Por qué importa: es imprescindible si vas a comprar un Xiaomi de segunda mano o quieres saber si un fallo es del hardware o de una app.

CÓMO SE HACE

1. **Con un código:** abre la app Teléfono y marca *****6484*****. El menú se abre solo, sin pulsar llamar.
2. **Sin código:** Ajustes > Sobre el teléfono > **Especificaciones detalladas** y pulsa varias veces seguidas sobre **Versión del kernel**.
3. Elige la prueba que quieras y sigue las indicaciones de pantalla. El menú está en inglés, pero cada prueba se entiende con un vistazo.

En algunos modelos el código no funciona desde la app Teléfono de Google. En ese caso, usa el método de la Versión del kernel.

Qué notarás: **saber en dos minutos si un componente falla**

Lo que yo no tocaría

Tan importante como saber qué activar es saber qué dejar como está.

Cuatro cosas que desaconsejo en el mostrador

- **Apps «limpiadoras» o «aceleradoras» de la Play Store.** HyperOS ya gestiona la memoria. Estas apps suelen gastar más batería de la que ahorran y muchas vienen cargadas de anuncios.
- **Borrar apps del sistema con el ordenador (ADB).** Se puede, pero si quitas la que no toca puedes romper funciones o perder actualizaciones. No compensa para ganar unos megas.
- **El resto de Opciones de desarrollador.** Úsalas solo para las animaciones.
- **Instalar ROMs de otras regiones o de terceros.** Pierdes la garantía oficial y, en muchos casos, las actualizaciones de seguridad.

Después de una actualización grande

Cuando llega una versión nueva de HyperOS, algunos de estos interruptores pueden volver a su posición de fábrica, sobre todo los de recomendaciones (7, 8 y 9) y el de msa (1). Merece la pena repasar esta lista tras cada actualización importante.

Sobre esta guía

Rutas comprobadas en septiembre de 2026 con el soporte de Xiaomi, las guías de Xataka y MundoXiaomi y lo que veo cada semana configurando móviles en mi tienda. Si un menú no coincide con el tuyo, usa la palabra indicada en la lupa de Ajustes.

Tu lista de comprobación

Marca cada ajuste según lo vayas haciendo. Al estrenar un Xiaomi, esta es la configuración que yo recomiendo.

☐ 1	Revocar msa	☐ 2	Recomendaciones personalizadas
☐ 3	Experiencia de usuario y diagnósticos	☐ 4	ID de publicidad de Google
☐ 5	Permisos y ubicación aproximada	☐ 6	Bloquear, ocultar o fijar apps
☐ 7	Seguridad sin recomendaciones	☐ 8	Música, Temas, Archivos, Descargas y GetApps
☐ 9	Escritorio sin sugerencias	☐ 10	Notificaciones por app
☐ 11	Notificaciones flotantes	☐ 12	Pantalla que no se enciende con avisos
☐ 13	Historial de notificaciones	☐ 14	Inicio automático
☐ 15	Ahorro de batería por app	☐ 16	Protección de carga nocturna
☐ 17	Modo rendimiento (solo para jugar)	☐ 18	Animaciones a 0,5x
☐ 19	Extensión de memoria (si tienes poca RAM)	☐ 20	Menú CIT (al comprar de segunda mano)

Guía informativa elaborada por Sergi Vila (TecnolA360). No sustituye al soporte oficial de Xiaomi. Aplica los cambios bajo tu responsabilidad; todos son reversibles desde el mismo menú.